


EIB-Datenkabel  
PC (COM-Schnittstelle) zum EIB (RS232-Schnittstelle)

**Seriellles RS232 Kabel mit 9-pol-Stecker auf der PC-Seite (Normalfall):**

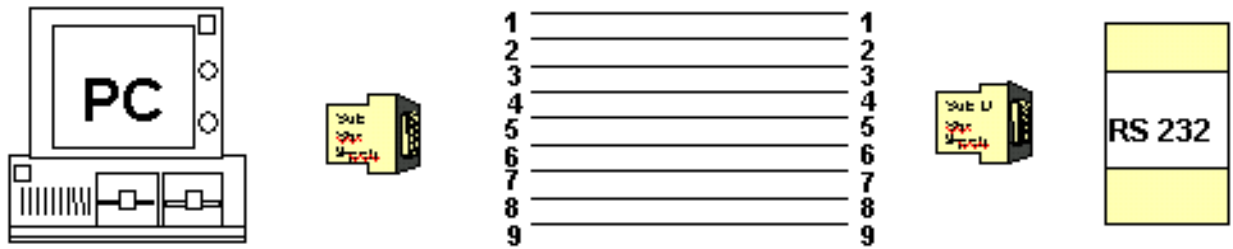

**Seriellles RS232 Kabel mit 25-pol-Stecker auf der PC-Seite:**

