


KNX-Starter-Koffer Typ KOF 020 (Version mit Siemens-Tastern und USB)

Wichtige Benützungshinweise! (Beipackzettel)

	<p>- > Benützungs- und Verdrahtungshinweise !</p> <p>Die Geräte sind gemäss nebenstehender Skizze installiert und verdrahtet.</p> <p>Beachten Sie daher die Verdrahtung, wenn Sie beispielsweise mit den Schulungsaufgaben aus dem Didaktik-Set arbeiten möchten oder Sie den KNX-Starter-Koffer mit einem selbst erstellten ETS-Projekt inbetriebsetzen möchten.</p> <p>Jeder Koffer wurde vor der Auslieferung geprüft. Die Geräte sind daher mit den entsprechenden Grundfunktionen vorprogrammiert. Es wurden die physik. Adressen: 11.1.1, 11.1.2 und 11.1.3 verwendet!</p>
--	---

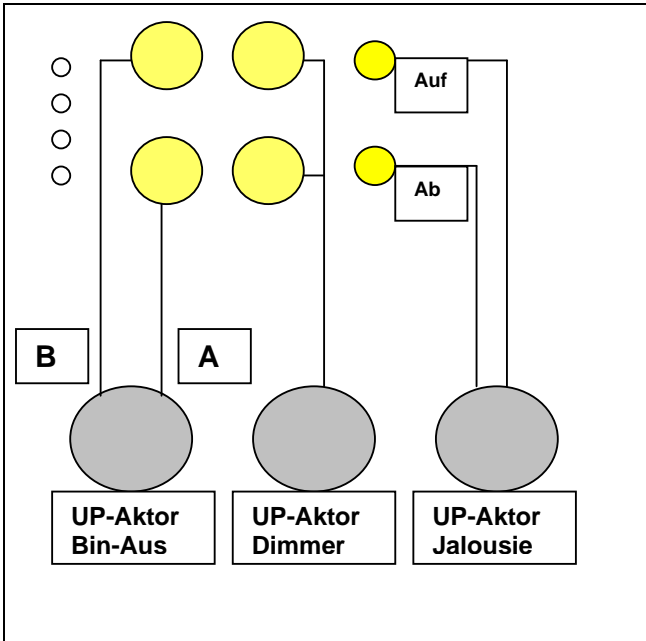

- > Beispiel für Erweiterungen (Bild):

Zusätzlich montierte **Tasterschnittstelle** und **Kippschalter** für deren Ansteuerung.

- > Achtung !

Nachrüstungen und Uminstallationen am KNX-Starter-Koffer nur durch fachkundige Personen! Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen! Der Lieferant lehnt jede Haftung für nicht fachgerechte Installation und deren eventuellen Folgen ab. Ab Herstellerwerk wird der Koffer vom Lieferanten mit einem FI-Stecker für Personenschutz ausgeliefert.

- > Entfernen des Rahmens aus dem Koffer !

Der Rahmen ist mit **Klettverschluss** am Koffer-Boden befestigt. Durch vorsichtigen und kurzen, kräftigen Druck nach oben, kann der ganze Rahmen aus dem Koffer herausgenommen werden!